



EL-USB

Quick Start Guide

EASYLOG USB 소프트웨어 다운로드 및 설치

Windows™ 7/8/10(32 및 64비트)

www.easylogusb.com을 방문하여 '다운로드'를 클릭합니다. 다운로드가 완료되면 소프트웨어를 설치합니다. 이렇게 하려면 관리자 권한이 필요할 수 있습니다.

소프트웨어 사용

- 데이터 로거를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 포트에 삽입합니다.
- Windows™ 바탕 화면에서 EasyLog USB 아이콘을 두 번 클릭합니다. 그러면 구성 소프트웨어가 로드됩니다. 'USB 데이터 로거 설정 및 시작'을 클릭하고 설정 마법사를 따릅니다.
- 설정이 완료되면 USB 포트에서 데이터 로거를 제거해야 합니다. 데이터 로거를 USB 포트에 장기간 두지 마십시오. 배터리 용량이 일부 손실될 수 있습니다(EL-USB-1-RCG는 충전식 장치이므로 제외).
- 기록한 로거에서 데이터를 다운로드하거나 소프트웨어에서 이전에 저장된 데이터를 볼 수도 있습니다. 그렇게 한 후 새 로깅 세션을 시작하기 위해 로거를 설정하고 시작하는 것을 잊지 마십시오.


데이터 로거 배터리 교체

데이터 로거는 3.6V 1/2AA 배터리가 이미 설치되어 제공됩니다. 아래 지침에 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.



EL-USB-1 PRO

데이터 로거를 사용하기 전에 아래 지침에 따라 제공된 3.6V 2/3AA 고온 배터리를 삽입해야 합니다.

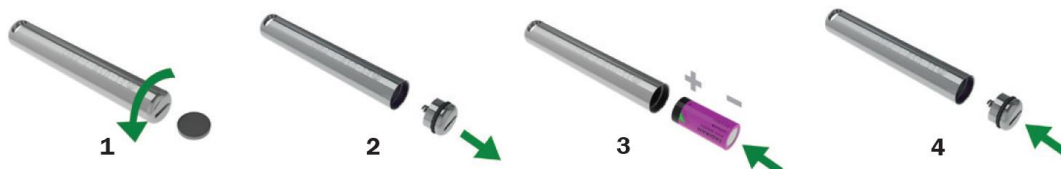

EL-USB-1-RCG

EL-USB-1-RCG의 배터리는 사전 설치되어 있습니다. 배터리를 충전하려면 녹색 LED가 표시될 때까지 USB 케이블로 USB 포트에 연결하십시오. 충전식 배터리는 공인 공급업체에서만 교체해야 합니다. EL-USB-1-RCG의 배터리만 충전할 수 있습니다. 다른 장치를 충전하지 마십시오.




이주 굿모닝계측기
www.hitouch.co.kr

서울시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스벨리 B동 508호
Tel. 02-555-4611 Fax. 02-2026-5428 Email. hitouch@hitouch.co.kr

EL-USB-LITE

소프트웨어에서 배터리 부족 상태가 감지되거나 일반적인 30일 배터리 수명의 상당 부분이 소모된 경우 새 CR1620 배터리를 사용하는 것이 좋습니다. 나사를 제거합니다. 케이스의 두 반쪽을 잡아당깁니다. 오래된 배터리를 제거하십시오. 새 배터리를 삽입합니다. 케이스의 두 반쪽을 조립합니다. 나사를 삽입하고 조입니다.

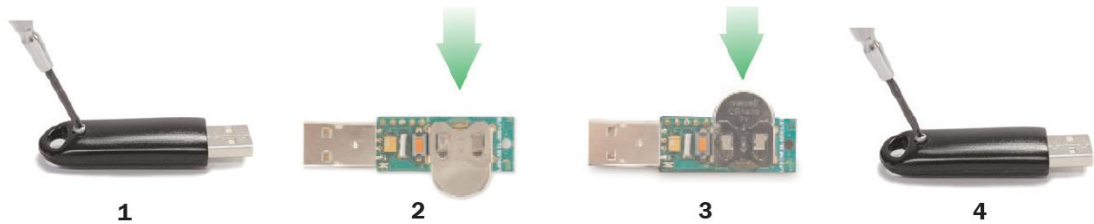

EL-USB(EL-USB-1-PRO 제외)

	녹색 이중 플래시 데이터 로거는 현재 로깅 중이 아니지만 나중 날짜 및 시간(지연된 시작)에 시작하도록 준비되어 있습니다.		빨간색 단일 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 낮은 경보.		빨간색과 주황색 이중 깜박임 데이터 로거가 가득 차서 로깅을 중지했습니다. 높은 경보.
	녹색 단일 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 알람이 없습니다.		빨간색 및 주황색 단일 플래시 데이터 로거가 가득 차서 로깅을 중지했습니다. 낮은 경보.		황색 단일 플래시 배터리가 부족합니다. 데이터 로깅은 배터리 전압이 2.8V 아래로 떨어질 때까지 계속됩니다.
	녹색 및 황색 단일 플래시 데이터 로거가 가득 차서 로깅을 중지했습니다. 알람이 없습니다.		빨간색 이중 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 높은 경보.		LED가 깜박이지 않음 데이터 로거가 중지되었거나 배터리가 방전되었거나 배터리가 없습니다.

EL-USB-LITE



	녹색 단일 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 알람이 없습니다.		빨간색 이중 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 높은 경보.
	빨간색 단일 플래시 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 낮은 경보.		LED가 깜박이지 않음 데이터 로거가 중지되었거나 배터리가 방전되었거나 장착된 배터리가 없습니다.

EL-USB-1-RCG

	녹색 단일 깜박임(30초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중이 아니지만 나중 날짜 및 시간에 시작하도록 준비되어 있습니다(지연 시작) 녹색 단일 깜박임(10초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 알람이 없습니다.		녹색 단일 깜박임(20초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 배터리 부족.		녹색 이중 깜박임(20초마다) 데이터 로거가 가득 차서 로깅을 중지했습니다.
	빨간색 단일 깜박임(10초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 낮은 경보.		빨간색 단일 깜박임(20초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중이지만 배터리가 부족합니다. 낮은 경보.		적색 및 녹색 단일 점멸 교대로 (20초마다) 데이터 로거가 가득 차서 로깅을 중지했습니다. 높거나 낮은 경보.
	빨간색 이중 깜박임(10초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중입니다. 높은 경보.		빨간색 이중 깜박임(20초마다) 데이터 로거가 현재 로깅 중이지만 배터리가 부족합니다. 높은 경보.		LED가 깜박이지 않음 데이터 로거가 중지되었거나 배터리가 방전되었거나 배터리가 없습니다.

